

EAC


Royal Flame



Камин электрический

Инструкция по установке и эксплуатации.

Название

Vision 60 LOG LED



Продукт соответствует европейским нормам безопасности EN60335-2-30 и европейским стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3. Они охватывают основные требования директив ЕЭС 2006/95 / ЕС и 2004 / 108 / ЕС

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Было дарим Вас за покупку электрического камня.

Важно: Внимательно прочитайте все инструкции и указания, перед началом эксплуатации. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к возможному повреждению электрическим током, пожару и прекращению действия гарантии.

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении. Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха, должен отстояться в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод в эксплуатацию.

Инструкция.

При использовании электрических приборов, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

1. Прочитайте все инструкции и указания перед использованием обогревателя.
2. Этот прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям оголенными участками тела. Легко воспламеняющиеся предметы: мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и другие, держите на расстоянии от обогревателя. Не менее 3-х метров спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокам.
3. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании нагревателя вблизи детей и инвалидов, и когда нагреватель остается включенным без присмотра.
4. Всегда выключайте нагреватель из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилок или при других неисправностях. При обнаружении неисправности, доставьте нагреватель в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
6. Не использовать на открытом воздухе.
7. Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях.
8. Не накрывайте шнур питания ковровыми материалами. Держите шнур прибора вдали от прохладной зоны. При необходимости перемещения используйте ручки для транспортировки и обязательно отключайте прибор из розетки.
9. Для отключения нагревателя, сначала выключите нагреватель пульсом управления, затем удалите вилку из розетки.
10. Подключайте только к заземленной электросети.
11. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора и в вентиляционные отверстия, так как это может привести к повреждению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте вентиляционные отверстия. Не используйте толки на мягких поверхностях, где отверстия могут быть заблокированы.
13. Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ.
14. Используйте обогреватель только, как описано в данной инструкции. Иные способы использования, не рекомендуемые изготовителем и могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам, а так же к прекращению действия гарантии.
15. Избегайте использования удлинителей, так как удлинитель может перегреться и стать причиной возгорания, однако, если вам придется использовать удлинитель, рекомендуем No.14га минимальный размер и мощность 1875 Вт.

16. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

3. Установите в подготовленное для него место и подключите к электросети.

ВНИМАНИЕ - УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

ВНИМАНИЕ: Электрическая проводка розетки должна соответствовать местным нормам и другим строгим правилам, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм.

ВНИМАНИЕ: Не используйте этот камин, если любая часть была под водой. Немедленно обратитесь в службу технической поддержки для проверки толки и возможной замены какой-либо части электрической системы, которая была под водой.

Установка отага в портал.

Перед установкой отага в портал, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными инструкциями по установке и техническим описанием или спросите у продавца.

Спецификация

Модель	Чисто	Брутто	Размеры отага, ШxВxГ, мм	Размер упаковки, ШxВxГ, мм	Вольты В	Ватты Вт
Vision 60 LOG LED	29.7	32.6	1460*215*425	1547*287*515	220В	1500Вт

Инструкция по техническому обслуживанию:

1. Любой ремонт прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом.
2. При необходимости любые части устройства могут быть заменены, но оригинальными, поставляемыми производителем.
3. Для чистки устройства допустимо использовать только мягкую ткань и воду.

ВАЖНО: Всегда отключайте кабель питания перед чисткой устройства, не используйте химические чистящие средства.

4. Пожалуйста, отключайте прибор от сети, когда он не используется.


Эксплуатация и элементы управления

Основные функции электрокамина:

- Энергосберегающая светодиодная технология LED;
- LED дисплей (цифровой индикатор настроек);
- функция Effect (плавное автоматическое изменение яркости)
- функция постепенного затухания подсветки дров при выключении;
- 5 уровней яркости пламени;
- Подсветка боковых стенок;
- Термостат;
- пульт дистанционного управления со всеми основными функциями электрокамина.

Эксплуатация и элементы управления

Пульт управления

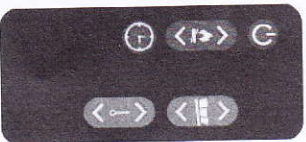

Вкл. / Выкл. Работает, когда основной выключатель включен.

Повторное нажатие запоминает последнее состояние настроек.

Когда переключатель выключен, это приведет к отмене последней настройки и уровню яркости восстановятся до "5".

Нажмите "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки

Нажмите "вниз" снижает подсветку.

Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый

С помощью этих кнопок вы можете установить температуру. Возможно использование камня сз на решетке. Нажимайте кнопки до тех пор, пока не появится значок температуры на контрольной панели

Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз в течение пяти секунд для переключения режима температуры по арен сит. У, по умолчанию, и о Ratio. При этом камин должен быть включен в режиме о о рева



Таймер: При нажатии этой кнопки можно последовательно установить время работы камин: 10 мин.->20 мин.->30 мин.->40 мин.->50 мин.->1 час->2 часа->3 часа->4 часа->5 часов->6 часов->7 часов->8 часов->9 часов (циклически).

то кнопка позволяет установить вет для подсветки

Кнопки на контрольной панели



Когда сетевое питание включено, индикатор питания и света пламени включен, и уровень яркости установлен на "5".

Кнопка управления пламенем и функцией регулировки яркости.

Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый

то кнопка позволяет настроить четыре ветра подсветки: оранжевый, синий, голубой, автоматический

Кнопка управления температурой. 7 уровней настройки температуры обогрева (°C или °F): 60°C (99°F) ->30°C (86°F) ->28°C (82°F) ->26°C (78°F) ->24°C (75°F) ->22°C (71°F) ->OFF (Суде). Двойное удерживание кнопки на 10с, будет изменять °C на °F.

Включение и выключение регулировки подсветки дров, звуковой имитации потрескивания дров.

Светодиоды.

Этот огонь создан на основе технологии LED (Светодиоды). Эти светодиодные лампы не требуют технического обслуживания, и не требуют замены, в течение срока службы продукта.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Всегда отключайте ПИТАНИЕ перед очисткой прибора.

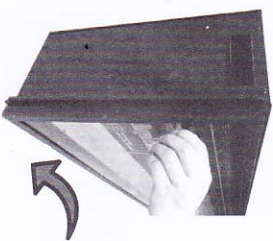


Рис.1

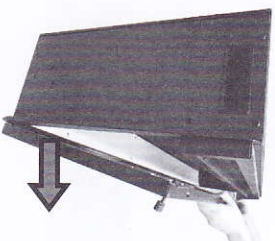


Рис.2



Рис.3

Для общей очистки используйте мягкую чистую тряпку - никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-е винта, см. рис.1, снять переднюю панель, см. рис.2, открутить основание эффекта пламени, рис.3, протереть влажной тканью.

Переработка

Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь к службе по утилизации.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На электрорадиоприемник "ROYAL FLAME"

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

Резкая смена температуры (например, перемерзание прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении. Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха, должен отстояться в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод в эксплуатацию.

1.1 Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев, с даты продажи электрокамина, но не более 30 месяцев с момента его изготовления. Под гарантийным обязательством понимается устранение недостатков (дефектов) электрокамина, возникших по вине Изготовителя (продавца).

1.2 В случае обнаружения недостатков оборудования, возникших по вине Изготовителя (Продавца), в течение гарантийного срока (12 месяцев) Продавец обязуется их установить своими силами и счет, в течение 30 дней с момента уведомления Покупателем о возникновении недостатков, т.е. полностью за свой счет обеспечить ремонт и замену запасаемых частей электрокамина.

1.3 Продавец не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) если электрокамин используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных по Инструкции;

в) если электрокамин имеет следы попытки ремонта;

г) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь электрокамина посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;

д) если обнаружены повреждения, вызванные действиями недолгимых сил (пожар, наводнение и т.п.), несчастными случаями, умысленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

1.4 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки электрокамина:

- механические повреждения, возникшие после передачи электрокамина потребителю;
- повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартов параметров питающих электросетей и других подобных внешних факторов.

1.5 Гарантийные обязательства не распространяются на лампы электрокамина и на ремонт или замену частей электрокамина в связи с их нормальным износом.

При поломке и неисправностях обращайтесь в сервисный центр:

Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, восточнее д. Дыдыллино, уч-к 8/3,
Тел.: 8 495 580 39 24

Официальный сайт в России: royalflame.ru

Страна изготовитель: Китай

Адрес изготовителя: Жонгшан Паите Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2 Саус
Шенгхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАНА
НА УПАКОВКЕ**

Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5